

KS 1101 A+G LUX



TISCHKÜHLSCHRANK

Bedienungsanleitung S. 1-21

TABLE-TOP KOELKAST


Handleiding

S. 22-33

Lieferumfang

	Modell	
Lieferumfang	Typbezeichnung mit Gefrierfach	
Ablagerost, verstellbar	-	
Glasablagen, fest	2	
Gemüse-Schubladen	1	
Türablage, fest	2	
Eierablage	1	
Eiswürfelschale	1	
Beutel mit Montagematerial	ja	
Garantieunterlagen	ja	
Gebrauchsanleitung	ja	

Geräteübersicht

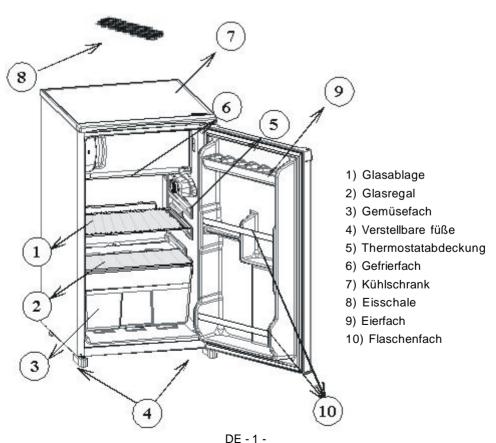

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist geeignet, um frische Lebensmittel zu kühlen. Das Gerät (Typbezeichnung hier einfügen; Anm. d. Prüfers) ist zusätzlich dazu geeignet, frische Lebensmittel und handelsübliche Tiefkühlkost einzulagern, zum Tiefgefrieren frischer, zimmerwarmer Lebensmittel sowie zur Eisbereitung.

Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist ausdrücklich ausgeschlossen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die in Ihrem Land gültigen nationalen Vorschriften, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung an einem festen Ort auf, damit Sie auch später immer nachlesen können.

Wenn Sie Ihr Gerät einmal verkaufen oder verschenken, geben Sie bitte diese Gebrauchsanleitung mit, damit auch der nächste Besitzer das Gerät sicher benutzen kann.

Inhalt

Lieferumfang	1
Geräteübersicht	1
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
SICHERHEIT	4
Begriffserklärung	4
Sicherheitshinweise	4
Aufstellen und Anschließen des Gerätes	6
BETRIEB	8
Temperaturregelung	8
Kühlen von Nahrungsmitteln	
REINIGUNG UND PFLEGE	12
Kühlschrank abtauen	13
Gefrierbereich abtauen und reinigen (nur Modell KS1101A+G LUX)	13
Türdichtungen kontrollieren und reinigen	14
Auswechseln der Glühlampe	14
TRANSPORT UND STANDORTÄNDERUNG	15
Wechsel des Türanschlages	15
BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN	17
Recycling	19
Entsorgung des Gerätes	19
DATENBLATT FÜR KÜHLGERÄTE	20

TEIL -1. SICHERHEIT

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Anleitung:



Gefahr!

Hohes Risiko. Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.



Achtung!

Mittleres Risiko. Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.

Wichtig!

Geringes Risiko. Sachverhalte, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr für Kinder!

Sorgen Sie dafür, dass die Verpackungsfolie nicht zur tödlichen Falle für Kinder wird.

Halten Sie das Montagematerial von Kindern fern. Sie könnten es verschlucken!



Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Geräts, egal, ob es ein- oder ausgeschaltet ist. Sie könnten sich einschließen. Deshalb den Verschluss vom ausgedienten Gerät entfernen oder unbrauchbar machen.



Stromschlaggefahr!

Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung. Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel defekt ist oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist.

Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Sollten Sie einen Transportschaden oder andere sichtbare Schäden feststellen, benachrichtigen Sie bitte sofort unseren Kundendienst (unbedingt Name, Adresse und Telefonnummer angeben; Anm. d. Prüfers).

Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse und stecken Sie auch keine Gegenstände durch die Öffnungen.

Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen und ziehen Sie ihn nicht am Kabel aus der Steckdose.

Das Gerät nicht über eine Mehrfachsteckdose anschließen.

Ziehen Sie im Störfall, vor dem Abtauen und /oder vor dem Reinigen den Netzstecker. Dabei nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker selbst ziehen.

Der Netzstecker muss nach dem Aufstellen des Geräts leicht zugänglich sein. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar: Ziehen Sie den Netzstecker und trennen Sie das Anschlusskabel durch. Machen Sie auch die Verriegelungen der Türen bzw. Deckel unbrauchbar. So verhindern Sie, dass spielende Kinder sich einsperren und in Lebensgefahr geraten.



Explosionsgefahr!

Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln im Gerät, da sie zündfähige Gemische zur Explosion bringen können.

Betreiben Sie keine elektrischen Geräte im Inneren des Kühl-/Gefriergerätes.

Frieren Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke! Behälter kann bersten!

Lagern Sie hochprozentigen Alkohol nur fest verschlossen und stehend.

Stellen Sie keine Glas- oder Metallgefäße mit Flüssigkeit in das Gefrierfach/ den Gefrierschrank.



Gefahr durch Kältemittel!

Im Kältemittel-Kreislauf Ihres Geräts befindet sich das umweltfreundliche, aber brennbare Kältemittel R600a (Isobutan). Mechanische Eingriffe in das Kältesystem sind nur autorisierten Fachkräften erlaubt.

Den Kältekreislauf nicht beschädigen, z.?B. durch Aufstechen der Kältemittelkanäle des Verdampfers mit scharfen Gegenständen, Abknicken von Rohrleitungen usw. Herausspritzendes Kältemittel ist brennbar und kann zu Augenschäden führen. Spülen Sie in diesem Fall die Augen unter klarem Wasser und rufen Sie sofort einen Arzt. Vermeiden Sie offene Flammen und Glut (z.B. Zigarretten). Lüften Sie den Raum gut.



Verletzungsgefahr!

Die Lebensmittel und die Innenwände haben eine sehr tiefe Temperatur. Berühren Sie sie nie mit nassen Händen. Dies kann zu Hautverletzungen führen. Auch bei trockener Haut sind Hautschäden möglich.

Verbrennungsgefahr durch Tieftemperaturen. Nehmen Sie deshalb keine Eiswürfel oder Eis am Stiel direkt aus dem Gefrierbereich in den Mund.

Verwenden Sie beschädigte Kühlakkus nicht. Sollte Flüssigkeit aus den Kühlakkus austreten, diese nicht verschlucken!

Frieren Sie aufgetaute oder angetaute Lebensmittel nicht wieder ein. Es besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung.

Essen Sie nicht das beim Reinigen/Abtauen aus dem Gefrierfach entfernte Eis.

Verwenden Sie Sockel, Schubfächer, Türen etc. nicht als Trittbrett oder zum Abstützen, Sie könnten sich verletzen.



Achtung! Beschädigungsgefahr!

Die Wärmedämmung Ihres Geräts besteht aus Polyurethan mit umweltverträglichem Pentan-Isolierschaum (Material bitte prüfen, ggf ändern; Anm. de. Prüfers). Zum Abtauen keine elektrischen Heizgeräte, Schaber, Messer oder sonstige Hilfsmittel mit offener Flamme wie z. B. Kerzen verwenden. Die Wärmedämmung und der Innenbehälter sind hitzeempfindlich und können schmelzen.

Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel- oder schwämme. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Halten Sie die Belüftungsöffnungen des Gerätes frei.

Aufstellen und Anschließen des Gerätes




Achtung!

Gerät nach dem Aufstellen 3 Stunden ruhig stehen lassen, damit die Kühlflüssigkeit zur Ruhe kommt.

- Falls der Netzstecker nicht in die Steckdose passt, tauschen Sie Ihn mit einem Geeigneten aus. (mind. 16 A)
- Nach dem Transport Gerät 3 Stunden stehen lassen, erst dann über eine vorschriftsmäßige geerdete Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Ist die Steckdose nicht geerdet, muss das Gerät von einem Elektriker angeschlossen werden.
- Der Kühlschrank wird am Stromnetz mit 220-240V / 50 Hz angeschlossen.
- Nützliche Hilfe zum Aufbau und Inbetriebnahme erhalten Sie kostenlos von unserem Servicepartner.
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie die Stromart und Spannung am Aufstellort mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes.
- Der Hersteller ist nicht für die unsachgemäße Installation oder Bedienerfehler verantwortlich.

- Der Kühlschrank darf weder der direkten Sonneneinstrahlung, noch anderen thermischen Einflüssen ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf nicht im Freien stehen.
- Stellen sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen. Ist dies unvermeidbar, halten Sie den Mindestabstand von 50 cm zu Heizkörpern, Gas- oder Kohleöfen und 5 cm zu Elektroöfen ein. Die notwendige Luftzirkulation darf nicht beeinträchtigt werden.
- Der Abstand zur Decke muß mind. 15 cm betragen.
- Stellen Sie keine schweren oder viele Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät neben einen anderen Kühlschrank oder eine Gefriertruhe, muss zur Vermeidung von Kondensation ein Abstand von 2 cm eingehalten werden.
- Stellen Sie keine sehr heißen Lebensmittel oder Schüsseln auf das Gerät. Die Oberfläche könnte beschädigt werden.
- Montieren Sie die Wandabstandhalter am oberen Teil des Kondensators (Riffelblech auf der Rückseite). Diese vermeiden ein Anlehnen des Gerätes an der Wand.
- Der Kühlschrank ist stabil und waagerecht auf den Boden zu stellen.
 Durch die zwei vorderen verstellbaren Füße kann das Gerät waagerecht ausgerichtet werden.
- Zur regelmäßigen Reinigung eignet sich lauwarmes Wasser mit einem leicht desinfizierten Reinigungsmittel (Handspülmittel). Das Gehäuse und Zubehör separat mit Seifenwasser reinigen. Die getrockneten Zubehörteile wieder in das Gerät einsetzen.
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann ein Geruch entstehen. Sobald die Kühlung beginnt, verschwindet der Geruch.

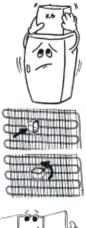



TEIL -2. BETRIEB

Temperaturregelung



Die Temperatur im Kühlteil und Gefrierfach wird durch einen Thermostaten automatisch konstant gehalten. Die Regelung der Temperatur erfolgt durch einen Drehregler:

Drehregler in der rechten Endposition 5 = größte Kühlleistung

Drehregler in der linken Position 1 = geringste Kühlleistung **Drehregler in der linken Endposition 0 =** Gerät ausgeschaltet, keine Kühlung

Sie können die Kühlleistung zwischen den Stufen 1 und 5 stufenlos regeln. Für normalen Betrieb empfehlen wir eine mittlere Stellung des Drehreglers. Stellen Sie bei ansteigender Umgebungstemperatur,

z.B . im Sommer ggf. eine höhere Kühlstufe ein.

Beachten Sie, dass die Innentemperatur des Gerätes von vielen Faktoren abhängig ist: z.B. der Thermostatposition, der Umgebungstemperatur, häufigem Türöffnen, sowie der Menge und Beschaffenheit der einzufrierenden und zu kühlenden Lebensmittel. Je nach Bedarf können Sie die Temperatureinstellung ändern.

Inbetriebnahme


- Schließen Sie den Netzstecker an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an (230 V~ 50 Hz, 10 A).
- 2. Öffnen Sie die Gerätetür.
- 3. Drehen Sie den Temperaturregler auf 3 (empfohlene Einstellung). Das Gerät ist eingeschaltet, die Innenbeleuchtung brennt, der Motor beginnt zu arbeiten, das Kältemittel strömt durch die Rohre und Sie hören ein leichtes "Rauschen".
- 4. Macht das Gerät störende Geräusche, überprüfen Sie, ob das Gerät fest steht und entfernen Sie ggf. Gegenstände, die auf dem Gerät liegen.
- Befüllen Sie das Gerät möglichst gleichmäßig mit Lebensmitten, so dass die Luft frei zirkulieren kann.
- 6. Schließen Sie die Gerätetür.
- 7. Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme 24 Stunden ohne Unterbrechung laufen, um eine angemessene Kühlung zu erreichen.
- 8. Öffnen Sie die Tür während dieses Zeitraums möglichst selten und nur kurz.
- Der Kühlschrank verfügt über ein (KS1101A+G LUX) Gefrierfach mit einer Kühlleistung bis -12°C.
- Der Kühlschrank verfügt über kein Gefrierfach (KS1101A+G LUX), Sie können Ihre Lebensmittel im Kühlteil bei einer Temperatur von bis zu 4-6°C aufbewahren.



Achtung! Beschädigungsgefahr!

Um eine Beschädigung des Kompressors zu vermeiden, muss zwischen Anund Ausschalten des Gerätes eine Zeitspanne von mind. 5 Minuten liegen. Dies gilt auch, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und wieder einstecken.

"Tür-offen-Anzeige"

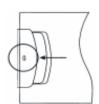

Die "Tür-offen-Anzeige " auf dem Handgriff der Gefrierfachtür (bitte prüfen, ob wirklich die Gefrierfachtür gemeint ist; Anm. d. Prüfers) zeigt an, ob die Tür richtig geschlossen ist:

- Anzeige rot die Tür ist noch offen.
- Anzeige weiß die Tür ist richtig geschlossen.



Achtung! Gefahr für die Gesundheit!

Achten Sie darauf, dass die Tür des Gefrierfachs immer richtig geschlossen ist. Andernfalls kommt es zum Antauen und Verderben der Nahrungsmittel, zu übermäßiger Eisbildung innerhalb des Gefrierfachs und zu einer unnötigen Zunahme des Energieverbrauchs.

Energiespartipp

Schalten Sie Ihr Gerät aus, falls Sie es längere Zeit nicht benutzen.

- 1. Stellen Sie den Temperaturregler auf "0".
- 2. Räumen Sie das Gerät aus und reinigen Sie es.
- 3. Lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit sich im Innenraum kein Schimmel bildet.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Eiswürfel bereiten

Eisschale

- Eisschale nur zu Dreiviertel mit Wasser füllen und im Gefrierfach gefrieren lassen.
- Die Eiswürfel lösen sich aus der Schale durch Verwinden (s.untere Abb.) oder wenn die Eisschale kurze Zeit unter fließendes Wasser gehalten wird.
- Eisschale nicht knicken, sie könnte brechen.







Kühlen von Nahrungsmitteln

Tipps für das Kühlen

- Damit Aroma und Frische der Nahrungsmittel im Kühlgerät erhalten bleiben, legen oder stellen Sie alle zu kühlende Lebensmittel nur verpackt in den Kühlbereich. Verwenden Sie spezielle Kunststoffbehälter für Lebensmittel oder handelsübliche Folien, damit leichter verderbliche Lebensmittel nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen und diese verderben.
- Lassen Sie warme Lebensmittel abkühlen, ehe Sie sie in den Kühlbereich stellen.
- Legen Sie die Lebensmittel
- so in den Kühlbereich, dass die Luft frei zirkulieren kann. Decken Sie die Ablagen nicht mit Papier o. ä. ab.
- nicht direkt an die Rückwand. Sie können sonst an der Rückwand festfrieren.
- Legen Sie ein Kühlschrankthermometer auf die Ablagen über den Gemüsefächern, um die richtige Temperatur kontrollieren zu können. Optimal sind etwa 6 °C.
- Obst/Gemüse: Frisches Obst und Gemüse in die Gemüseschubladen legen.
- Auf der Glasplatte über den Gemüseschubladen ist es am kältesten. Dies ist günstig für Frischfleisch, Wild, Geflügel, Speck, Wurst und rohen Fisch.
- Gekochtes/Gebackenes auf die Ablagen legen.
- In den oberen Bereich und in den Tür-Ablagen ist es am wärmsten, günstig für streichfähige Butter und Käse.
- Flaschen, Getränkekartons: Stellen Sie Flaschen in die Tür-Ablagen.

Erstes Einfrieren (nur Modell KS1101A+G LUX)

- 1. Kühlen Sie das Gerät vor dem Einlagern der Lebensmittel vor: Stellen Sie den Temperaturregler dazu auf Stufe "5".
- 2. Beträgt die Temperatur -18 °C (mit einem Kühl-/Gefrierthermometer kontrollieren), kann bereits tiefgekühlte Ware eingelagert werden.
- 3. Beträgt die Temperatur -22 °C, können frische Lebens mittel eingelagert werden. Die Temperatur im Gefrierfach steigt kurzfristig an.
- 4. Nach weiteren 24 Stunden ist die Ware bis in den Kern gefroren.
- 5. Drehen Sie den Temperaturregler wieder in die übliche Position.



Verletzungsgefahr!

Die vereisten Wände des Innenraums (und auch Ihr Gefriergut oder Speiseeis) nie mit nassen Händen berühren.

Verletzungsgefahr ist selbst bei trockener Haut gegeben. Ggf. ein trockenes Tuch zum Anfassen des Gefrierguts benutzen.

Tipps zum Einfrieren (nur Modell KS111A+G LUX)

Damit Geschmack und Nährwert Ihrer Tiefkühlkost erhalten bleiben, Ihr Gerät nicht zu viel Strom verbraucht und das Gefrierfach nicht unnötig oft abgetaut werden muss, beachten Sie folgende Punkte:

- Tiefkühlkost braucht eine gleichmäßige Lagertemperatur von -18 °C. (Temperaturangabe bitte prüfen, Anm. d. Prüfers)
- Innerhalb von 24 Stunden nicht mehr frische Ware einfrieren, als unter "Gefriervermögen" bei den "Technischen Daten" angegeben. (Bei Technischen Daten bitte angeben, Anm. d. Prüfers)
- Nur qualitativ einwandfreie Lebensmittel einfrieren, die ihren Eigenschaften entsprechend vorbereitet, portioniert und verpackt wurden.
- Auch Fertiggerichte möglichst in Portionsgrößen ein frieren. Kleine Mengen frieren schneller bis zum Kern durch. Außerdem ist es wirtschaftlicher, mehrere kleine Portionen einzufrieren als den Rest einer großen Portion wegzuwerfen.
- Fleisch, Geflügel und Fisch roh oder zubereitet in haushaltsgerecht portionierten Mengen einfrieren und später im Kühlschrank auftauen. Darauf achten, dass z. B. Fleisch nicht in der eigenen Auftauflüssigkeit liegt.
- Frische und zubereitete Speisen ungesalzen und ungewürzt einfrieren. Ungesalzen eingefrorene Lebensmittel haben eine längere Haltbarkeit.
- Damit Tiefkühlkost nicht austrocknet, Fremdgeschmack annimmt oder ausläuft, widerstandsfähiges Verpackungsmaterial verwenden, d. h. luft- und flüssigkeitsundurchlässig, nicht zu steif, gut verschließbar und zu beschriften.
- Beim Einlagern fertiger Tiefkühlkost die Anweisungen des Herstellers beachten.
- Empfohlene Lagerzeiten und -temperaturen einhalten.
- Darauf achten, dass frische Lebensmittel beim Einlagern nicht mit bereits eingefrorener Tiefkühlkost in Berührung kommen, da diese antauen könnte.
- Zubereitete Lebensmittel abkühlen lassen, bevor sie ein gefroren werden. Das spart nicht nur Energie, sondern vermeidet auch übermäßige Reifbildung im Gefrierschrank.
- Keine vollen Getränkeflaschen einfrieren. Flüssigkeiten dehnen sich beim Gefrieren aus und die Flaschen können platzen.

TEIL -3. REINIGUNG UND PFLEGE

Außenwände und Türen reinigen



Stromschlaggefahr!

Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker aus der Steckdose.



Achtung! Beschädigungsgefahr!

Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel- oder -schwämme. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Reinigen Sie die Außenwände und Tür mit einem feuchten Tuch und etwas Allzweckreiniger, trocken nachwischen.

Kühlbereich reinigen



Achtung! Beschädigungsgefahr!

Da die Innenwände kratz- und hitzeempfindlich sind, dürfen keine Hilfsmittel wie Eiskratzer, Heizstrahler oder Ähnliches benutzt werden, um Eisablagerungen zu entfernen.

Die Türdichtung ist empfindlich gegen Öl und Fett; das Gummi wird dadurch porös und spröde. Die Türdichtung kann undicht werden. Reinigen Sie die Türdichtung deshalb nur mit klarem Wasser.

Sand-, soda- oder säurehaltige Putzmittel sind völlig ungeeignet. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.

Achten Sie darauf, dass kein Reinigungswasser in die Lüftungsschlitze, in die elektrischen Teile und in die Ablauföffnung dringt.

- 1. Stellen Sie den Temperaturregler auf "0" und ziehen Sie den Netzstecker.
- 2. Nehmen Sie Ihr Kühlgut heraus und stellen SIe es in einen kühlen Raum.
- 3. Nehmen Sie die Schubladen, Türfächer und Ablagen heraus und reinigen Sie sie in lauwarmem Wasser mit etwas Spülmittel.
- 4. Geben Sie zur Vorbeugung gegen Schimmelpilze etwas Essig dazu. (Reinigungsessig, Haushaltsessig oder Essigessenz).
- 5. Säubern Sie die Öffnung des Tauwasserablaufes.
- 6. Wischen Sie alles mit klarem Wasser nach.
- Wischen Sie alles trocken und lassen Sie die Tür zum Lüften noch einige Zeit offen. Erst dann Ablagen und Schubladen wieder einsetzen und Kühlgut wieder

einlagern.

8. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und stellen Sie den Temperaturregler für mehrere Stunden zunächst auf die maximale Kühlleistung und dann auf die gewünschte Einstellung.

Kühlschrank abtauen

Während das Gerät läuft, taut es sich automatisch ab. Das Tauwasser wird in der Verdunstungsschale gesammelt und verdampft automatisch.

Tauwasserablaufrinne und Ablaufloch im Kühlraum häufiger reinigen, damit das Tauwasser ungehindert ablaufen kann. Benutzen Sie hierfür einen geeigneten spitzen Gegenstand.

Sie können auch ein 1/2 Glas Wasser in das Ablaufloch gießen.

Gefrierbereich abtauen und reinigen (nur Modell KS1101A+G LUX)

Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln und der Umgebungsluft schlägt sich im Innenraum des Geräts als Reif nieder.

Mindestens zweimal im Jahr, spätestens aber, wenn die Reifschicht ca. 4 mm dick ist, sollten Eis und Reif an den Innenwänden des Gefrierfachs entfernt werden. Andernfalls bildet das Eis eine Isolierschicht, die die Kälteabgabe erschwert und den Stromverbrauch ansteigen lässt.



Brand- und Explosionsgefahr!

Auf keinen Fall Abtausprays verwenden. Sie können explosive Gase bilden. Auch keine elektrischen Heizgeräte, offene Flammen oder Eiskratzer verwenden. Die Isolierung könnte schmelzen oder zerkratzt werden.



Beschädigungsgefahr!

Auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel (Soda, Scheuerpulver etc.) verwenden. Diese greifen die Kunststoffflächen an.

- 1. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Temperaturregler auf "0" drehen.
- 2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3. Nehmen Sie das Gefriergut heraus. Wickeln Sie es dick in Zeitungspapier ein und stellen Sie es in einem Wäschekorb in einen kühlen Raum. Sie können auch einen anderen Kühlschrank verwenden. Beachten Sie, dass sich die Lagerdauer durch einen eventuellen Temperaturanstieg des Gefrierguts während der Auslagerung verkürzen kann.
- 4. Stellen Sie eine Schüssel mit heißem, nicht kochendem Wasser in den Gefrierbereich. Das Abtauen wird dadurch beschleunigt.
- 5. Lassen Sie die Gerätetür während des Abtauens geöffnet und legen Sie einen Wischtuch vor das Gerät, um austretendes Tauwasser aufzufangen.

Die Abtauzeit hängt von der Dicke der Eisschicht ab. Erfahrungsgemäß kann nach ca. 1 Stunde mit dem Reinigen des Geräts begonnen werden.

- 6. Wischen Sie den Innenraum mit warmem Wasser und Spülmittel aus. Geben Sie beim Nachwischen einige Tropfen Essig ins Wasser, um Schimmelbildung vorzubeugen. Gründlich austrocknen lassen.
- 7. Die Türdichtung ist empfindlich gegen Öl und Fett. Reinigen Sie sie nur mit klarem Wasser. Trocknen Sie sie danach gründlich ab.
- 8. Reiben Sie nach dem Reinigen alles gründlich trocken.

- 9. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
- 10. Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Einstellung.
- 11. Legen Sie das Gefriergut wieder in das Gerät.

Türdichtungen kontrollieren und reinigen

Türdichtungen regelmäßig kontrollieren, damit keine warme Luft in das Gerät eindringt.

- Zur Prüfung ein dünnes Stück Papier an verschiedenen Stellen einklemmen. Das Papier muss sich an allen Stellen gleich schwer durchziehen lassen.
- Falls die Dichtung nicht überall gleichmäßig anliegt: Dichtung an den entsprechenden Stellen vorsichtig mit einem Haartrockner erwärmen und mit den Fingern etwas herausziehen.
- 3. Verschmutzte Dichtungen nur mit klarem Wasser reinigen.

Rückseite reinigen

Reinigen Sie den Kondensator (Riffelblech auf der Rückseite) mindestens 2 x jährlich mit einem Besen, um Energie zu sparen und die bestmögliche Funktion zu erhalten.

Auswechseln der Glühlampe





Stromschlaggefahr!


Ziehen Sie vor dem Auswechseln der Glühbirne stets den Netzstecker aus der Steckdose.

- 1. Lampenabdeckung durch Drücken der seitlichen Haken entfernen.
- 2. Tauschen Sie die defekte Glühlampe gegen eine Neue aus (max. 15 W)
- 3. Setzen Sie den Lampenabdeckung wieder ein und warten Sie 5 Minuten bis Sie das Gerät wieder einschalten.

TEIL-4. TRANSPORT UND STANDORTÄNDERUNG


Transport und Änderung des Standortes

- Die Orginalverpackung muss nicht verwendet werden.
- Während des Transportes Tür mit einem festen Seil sichern. Die Transportbestimmungen auf dem Welllpappkarton müssen befolgt werden.
- Vor Transport alle beweglichen Teile aus dem Gerät entnehmen oder mit Klebstreifen befestigen.

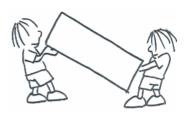


Wechsel des Türanschlages


SCHRITT 1: Legen Sie das Gerät auf die linke Seite.

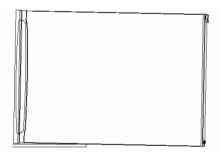


SCHRITT 2: Demontieren Sie beide Schraubfüße.

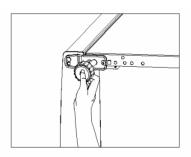

SCHRITT 3: Schrauben Sie beide Schrauben heraus, mit denen das untere Scharnier befestigt ist.

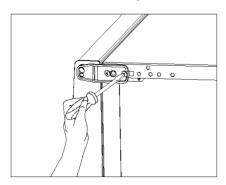



SCHRITT 4: Nehmen Sie das untere Scharnier ab.

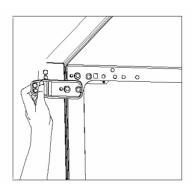

SCHRITT 5: Wenn Sie die Tür Gerät entfernt haben, schrauben Sie den Stift am rechten oberen Scharnier heraus.

SCHRITT 6: Schrauben Sie den Stift am linken oberen Scharnier wieder ein.

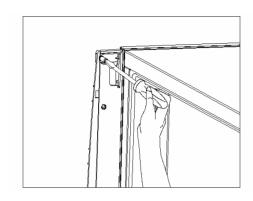


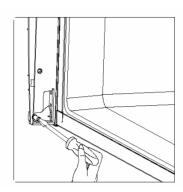

SCHRITT 7: Setzen Sie die Scharnierhülse und die Kappe der Hülse wie dargestellt auf die andere Türseite um.





SCHRITT 8: Schrauben Sie den Stift am unteren Scharnier heraus, und schrauben Sie ihn an der anderen Bohrung wieder ein.

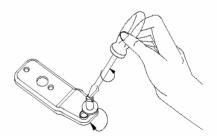

SCHRITT 9: Setzen Sie die Tür wieder ein, und schrauben Sie das untere Scharnier mit den beiden Schrauben links wieder fest.

SCHRITT 10: Bringen Sie die beiden Schraubfüße wieder an.

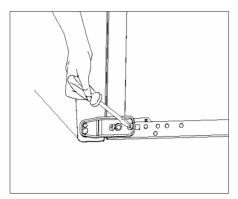

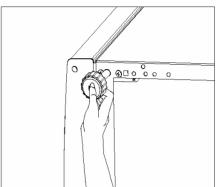

TEIL-5. BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

Ihr Gerät ist so konstruiert und hergestellt, daß Störungsfreiheit und lange Lebensdauer gegeben sind. Sollte dennoch während des Betriebs eine Störung auftreten, so wenden Sie sich bitte an die nächste Kundendienststelle. Prüfen Sie vorher jedoch, ob die Störung evtl. auf Bedienungsfehler zurückzuführen ist, denn in diesem Fall müssen Ihnen auch während der Garantiezeit die anfallenden Kundendienstkosten berechnet werden. Folgende Störungen können Sie durch Prüfen der möglichen Ursachen selbst beheben:

Das Gerät läuft nicht

- Stromausfall
- Die Hauptsicherung ist ausgefallen
- Das Thermostat steht auf Position « 0 »
- Die Sicherung der Steckdose ist nicht in Ordnung. Prüfen Sie dies, indem Sie ein anderes Gerät an der selben Steckdose anschließen.

Die Gefrierraumtemperatur ist nicht ausreichend tief

- · Das Gerät ist überladen
- Die Türen sind nicht korrekt verschlossen
- · Staub auf dem Kondensator
- Die Be- und Entlüftung ist nicht in Ordnung. Das Gerät steht zu nah an einer Wand oder einem Gegenstand.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps		
	Steckdose hat keinen Strom.	Durch Anschluss eines anderen Geräts prüfen.		
	Netzstecker sitzt nicht fest.	Festen Sitz des Netzsteckers kontrollieren.		
	Cow incohta Tamparatur iat	Weiteres Kühlen nicht erforderlich. Wenn die		
Kompressor aus.	Gew ünschte Temperatur ist erreicht.	Innen-Temperatur steigt, schaltet sich der		
	erreicht.	Kompressor selbsttätig ein.		
	Neuaufstellung.	Das Gerät benötigt 2 Stunden, um das Kältemittel		
	nedadi stellarig.	zur Ruhe kommen zu lassen.		
	Umgebungstemperatur zu	Innenraum-Temperatur mit dem Temperaturregler		
	niedrig	niedriger einstellen.		
Gerät kühlt zu	Innenraum-Temperatur ist auf	Innenraum-Temperatur mit dem Temperaturregler		
stark.	eine zu hohe Kühlstufe	niedriger einstellen.		
Stark.	eingestellt.	Thedriger emsteller.		
	Falsche Temperatur gewählt.	Innentemperatur mit dem Temperaturregler auf		
	Taische remperatur gewanit.	eine höhere Kühlstufe einstellen.		
	Tür nicht fest verschlossen			
	oder Türdichtung liegt nicht	Siehe "Türdichtungen kontrollieren und reinigen".		
	voll auf.			
	Gerät steht in der Nähe einer	Isolierplatte dazw ischen stellen oder Standort		
	Wärmequelle.	w echseln.		
Gerät kühlt nicht	Speisen wurden nicht	Nur abgekühlte Speisen einlegen.		
ausreichend.	abgekühlt.			
adoroiorioria.	Zuviel Ware auf einmal	Nicht mehr Ware auf einmal einlegen, als unter		
	eingelegt.	"Gefriervermögen" auf der letzten Seite		
	0 0	angegeben		
	Es hat sich eine dicke	Gefrierbereich abtauen.		
	Eisschicht gebildet. (nur	(nur Modell KS1101A+G LUX)		
	Modell KS1101A+G LUX)	(Har Modell No Ho HATO LON)		
	Umgebungstemperatur zu	Umgebungstemperatur an Klimaklasse anpassen		
	niedrig oder zu hoch.	(siehe Seite 20-21).		
Gerät erzeugt Geräusche.	Betriebsgeräusche sind	Rauschen – Kälteaggregat läuft.		
	funktionsbedingt und zeigen	Fließgeräusche – Kältemittel fließt durch die		
	keine Störung an.	Rohre.		
		Klicken – Motor schaltet ein oder aus.		
		Festen Stand überprüfen.		
	Störende Geräusche.	Gegenstände vom Gerät entfernen.		
		Fremdkörper auf der Rückseite entfernen.		



Gefahr!

Versuchen Sie niemals, das defekte - oder vermeintlich defekte - Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Die Geräusche sind zu laut

- Strömungsgeräusche im Kältekreislauf sind nicht zu vermeiden. Wenn sich das Geräusch verändern sollte, prüfen Sie folgendes:
- Steht das Gerät fest auf dem Boden?
- Werden nebenstehende Möbel oder Gegenstände von dem laufenden Kühlaggregat in Vibration gesetzt?
- Vibrieren auf der Geräteoberfläche aufgestellte Gegenstände?

Wasser befindet sich im unteren Teil des Kühlteils

Ablaufloch ist verstopft. Reinigen Sie das Ablaufloch.

Recycling



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- · Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt oder in eine Reparatur-Annahmestelle gebracht werden müssen, ist das Gerät nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Entsorgung des Gerätes

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.



Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hinweis

Wenn das Gerät für längere Zeit außer Betrieb gesetzt wird (z.B. während der Sommerferien): Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen. Gerät reinigen und die Tür geöffnet lassen um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden.

Falls Sie sämtliche Hinweise beachtet haben, das Gerät aber dennoch nicht richtig funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe.

TEIL -6. DATENBLATT FÜR KÜHLGERÄTE

Hersteller Gerätetyp		Luxor
l lersteller Geratetyp		Kühlgerät
Modell		KS 1101A+G LUX
Energieeffizienzklasse 1)		A+
Energieverbrauch 2)	kWh/Jahr	127
Bruttoinhalt	Liter	84
Nutzinhalt	Liter	81
Bruttoinhalt Gefrierbereich	Liter	73
Nutzinhalt Gefrierbereich	Liter	8
Sternkennzeichnung 3)		**
Lagerzeit bei Störung	Std.	-
Gefriervermögen	kg/24h	-
Klimaklasse ⁴⁾		ST/N
Spannung	V/Hz	220-240/50
max. Leistungsaufnahme	Watt	101
Gerätemaße Höhe	mm	838
Breite	mm	480
Tiefe	mm	560

- Dieses Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt und entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 EC
- Dieses Gerät wurde gemäß folgender Richtlinien entworfen, hergestellt und auf den Markt gebracht:
 - Die Klimaklasse Tropen steht It. den Normen TSENISO 15502 für Umgebungstempera-turen zwischen 16°C und 43°C.
 - Die Konstruktion des Geräts entspricht den Normen E N1 55 02, IE C6 03 35 -1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC.
 - Sicherheitsanforderungen der "Niederspannungsrichtlinie" 2006/95/CE
 - Schutzvorschriften der EG-Richtlinie 2004/108 "EMV"Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie Niederspannung 73/23 EWG und Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 E.E.C. in der jeweils aktuellen Fassung bei Lieferung, Dichtigkeit geprüft.
 Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Landesspezifische Normen und Regeln beachten!
 - 1) Bewertung von A (= niedriger Verbrauch) bis G (= hoher Verbrauch).
 - 2) Der Energieverbrauch bezieht sich auf den Jahresverbrauch in kWh, ermittelt nach DIN EN 153. Im praktischen Betrieb können je nach Nutzung und Standort des Geräts Abweichungen auftreten.

3) * = Fach mit -6 °C oder kälter

** = Fach mit -12 °C oder kälter

*** = Tiefkühl-Lagerfach mit -18 °C oder kälter

**** = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter


4) Klimaklasse: Ihr Kühlgerät wurde gemäß seiner Klimaklasse zum Einsatz bei bestimmten Umgebungstemperaturen entwickelt; entsprechende Angaben finden Sie auf dem Typenschild. Wenn Sie das Kühlgerät bei Umgebungstemperaturen außerhalb des empfohlenen Bereiches betreiben, kann die Kühlleistung darunter leiden.

Klimaklasse Umgebungstemperatu.		
Т	zwischen 16 und 43	
ST	zwischen 16 und 38	
N	zwischen 16 und 32	
SN	zwischen 10 und 32	

Lieferumfang

	Modell	
Lieferumfang	Typbezeichnung mit Gefrierfach	
Ablagerost, verstellbar	-	
Glasablagen, fest	2	
Gemüse-Schubladen	1	
Türablage, fest	2	
Eierablage	1	
Eiswürfelschale	1	
Beutel mit Montagematerial	ja	
Garantieunterlagen	ja	
Gebrauchsanleitung	ja	

De onderdelen van het toestel en de compartimenten

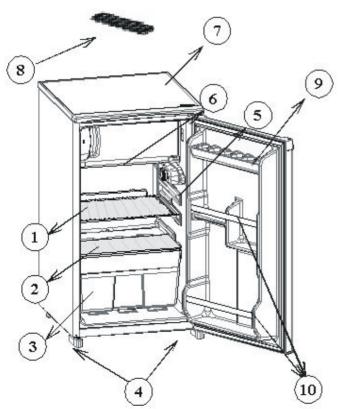

- 1) Refrigerator platte
- 2) Crisper cover (veiligheidsglas -In bepaalde modellen-)
- 3) Crisper
- 4) Gladvoet
- 5) Thermostaat kist
- 6) ljskast vak
- 7) Top table
- 8) Ijsvak
- 9) Eivak
- 10) Flesvak

Inhoudsopgave

Lieferumfang	22
De onderdelen van het toestel en de compartimenten	22
VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT	24
Veiligheidsinstrukties	24
Aanbevelingen	25
Installatie en aanschakelen van het apparaat	26
Voor het aanschakelen	26
DIVERSE FUNCTIES EN DE MOGELIJKHEDEN	27
Thermostaat Regeling	27
Accessoires	28
"Deur Open" Indicator	28
Maken van ijsblokjes	28
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD	29
Ontdooien	30
Koelingscompartiment;	30
Vriezer;	30
Vervangen van de gloeilamp	31
TRANSPORT EN WIJZIGEN VAN INSTALLATIEPOSITIE	31
Wijzigen van de richting van het openen van de deur	31
VOOR U BELT NAAR DE DIENST NAVERKOOP	32

DEEL 1. VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Veiligheidsinstrukties

- Als het model bevat r600a-zie naamplaat binnen ijskast (het koelmiddelenisobutaan), naturals gas dat, is zeer milieuvriendelijk maar ook brandbaar. Wanneer het vervoeren van en het installeren van eenheid moet het nodige worden gedaan om ervoor te zorgen dat geen van de componenten van de koelingskring beschadigd wordt. In het geval van schade vermijd naakte vlammen of ontstekingsbronnen en ventileer de ruimte waarin de eenheid voor een paar notulen wordt geplaatst.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere kunstmatige middelen om het het ontdooien proces te versnellen.
- Gebruik geen elektrotoestellen in de voedselopslag van het toestel.
- Als dit toestel een oude ijskast met een slot moet vervangen; breek of verwijder het slot als veiligheidsmaatregel alvorens het op te slaan, om kinderen te beschermen terwijl het spelen binnen zou kunnen sluiten.
- De oude ijskasten en de diepvriezers bevatten isolatiegassen en koelmiddel, welke moet behoorlijk worden weggedaan. Vertrouw de verwijdering categorisch van een schrooteenheid aan bekwaamheid van uw lokale dienst van de afvalverwijdering toe en contacteer uw plaatselijk gezag of uw handelaar als u om het even welke vragen hebt. Gelieve te zorgen ervoor dat de pijp van het werk van uw koelende eenheid niet voorafgaand aan het zijn plukken-omhoog door de bevoegde dienst van de afvalverwijdering beschadigd wordt.

BELANGRIJKE NOTA:

Gelieve te lezen dit boekje alvorens en inschakelend dit toestel te installeren. De fabrikant veronderstelt geen verantwoordelijkheid voor onjuist

Aanbevelingen

Waarschuwing: Gebruik geen andere mechanische toestellen of anderen middelen om het ontdooiingproces te versnellen. Gebruik geen elektrische toestellen in de bewaarladen van het toestel. Houd de ventilatieopeningen van het toestel vrij. Beschadig het koelcircuit van de koelkast niet.

- Gebruik geen adapters of geen shunts, welke het oververhitten of het branden kon veroorzaken.
- Stop oud niet, de scheefgetrokken kabels van de machtslevering .
- Verdraai en buig niet de kabels.



- Sta geen kinderen toe om met het toestel te spelen. De kinderen moeten NOOIT op laden zitten of van de deur hangen.
- Gebruik geen scherpe metaalvoorwerpen voor het verwijderen van ijs op het diepvriezercompartiment; zij konden de ijskastkring vernietigen en niet te herstellen schade aan de eenheid veroorzaken.
- Stop niet de energielevering met natte handen.
- Plaats geen containers (glasflessen of tincontainers) vloeistoffen in de diepvriezer vooral gasachtige vloeistoffen aangezien zij de container konden veroorzaken om tijdens het bevriezen te barsten.
- De flessen die een hoog percentage van alcohol bevatten moeten goed worden verzegeld en verticaal in de ijskast worden geplaatst.
- Raak niet de het koelen oppervlakten, vooral met natte handen aangezien u zou kunnen worden gebrand of worden gekwetst.
- Eet geen ijs, welke net zijn verwijderd uit de diepvriezer.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inbegrepen kinderen) met gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies kregen betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.
- Indien de elektriciteitskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of service agent of een aangeduide persoon.









Installatie en aanschakelen van het apparaat

- Dit apparaat verbindt met 220-240V of 200-230V en 50 Herz. Controleer gelieve naambord van apparaat en zekere voltagewaaier geschikt aan uw leidingenvoltage te zijn.
- U kunt hulp van de dienst verzoeken om te installeren en inschakelen van het apparaat.
- Alvorens de verbinding aan de energiebronlevering te maken, zorg ervoor dat het voltage op het naambord aan het voltage van elektrosysteem in uw huis beantwoordt.
- Neem de stop in een contactdoos met een efficiënte grondverbinding op. Als de contactdoos geen grondcontact heeft of de stop niet aanpast, wij stellen u voor om een erkende elektricien voor hulp te roepen..
- De stop zou toegankelijk moeten zijn nadat het apparaat wordt geplaatst.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het nalaten om de grondverbinding te voltooien zoals die in dit boekje wordt beschreven.
- Plaats niet het apparaat in direct zonlicht.
- Plaats verre de ijskast uit hittebronnen en in een goedgeventileerde positie. De ijskast zou minstens 50 cm van radiators moeten zijn,gas of steenkoolfornuizen en 5 cm verre van elektrofornuizen.Place the refrigerator far from heat sources and in a well-ventilated position. The refrigerator should be at least 50 cm from radiators,gas or coal stoves and 5 cm far from electrical stoves.
- Houd de bovenkant voor minstens 15 cm vrij .
- Plaats geen zwaar en veel dingen op het apparaat.
- Als het apparaat naast een andere ijskast of diepvriezer geïnstalleerd is, neem een miminumafstand van 2 cm waar om condensatie te verhinderen. Zet niet zeer (!) hete voedsel of kom op de hoogste lijst. Het kan toptable beschadigen.
- Pas de plastic muurverbindingsstukken aan de condensator bij de rug van de ijskast om het leunen aan de muur voor goede prestaties te verhinderen..
- Het apparaat moet tribune stevig en niveau op de nivelleren-voeten van het vloergebruik zijn om een gelijke vloer te compenseren.
- Buiten het apparaat en toebehoren zou de binnenkant met een oplossing van water en vloeibare zeep moeten worden schoongemaakt; de binnenkant van het apparaat met natriumbicarbonaat loste in lauw water op. Na het drogen vervang alle toebehoren..

Voor het aanschakelen

- Wacht na 3 uren alvorens het apparaat aan energiebron binnen te stoppen om juiste prestaties te verzekeren .
- Er kan een geur zijn wanneer u eerst het apparaat inschakelt. Het zal na het apparaat begin om verdwijnen te koelen.










DEEL 2. DIVERSE FUNCTIES EN DE MOGELIJKHEDEN


Thermostaat Regeling

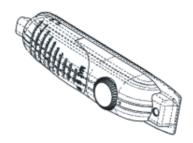

- De thermostaat regelt automatisch de binnentemperatuur van het ijskastcompartiment en diepvriezercompartiment. Door de knop van positie 1 te roteren, aan 5., de koudere temperaturen kunnen worden verkregen.
- Positie "0" toont de thermostaat gesloten is en geen koelen beschikbaar is.
- Voor opslag op korte termijn van voedsel in het diepvriezercompartiment, u kunt de knop tussen minimum en middelgrote positie plaatsen.(13)
- Voor opslag op lange termijn van voedsel in het diepvriezercompartiment, u kunt knop middelgrote positie plaatsen.(34)
- Neem nota van dat; de ambiant temperatuur, temperatuur van het vers opgeslagen voedsel en hoe vaak de deur wordt geopend, beïnvloedt de temperatuur in het ijskastcompartiment. Indien vereist,verander temperatuur het plaatsen.
- Wanneer u eerst het toestel inschakelt, voor de aanvang van het geschikte koelen, het toestel zou 24 uren onophoudelijk moeten werken tot het aan voldoende temperatuur afkoelt...
- In dit keer open vaak niet de deur zo en plaats heel wat voedsel binnen het toestel.
- Als de eenheid uitgeschakeld of afgesloten is, u moet minstens 5 minuten toestaan alvorens of hergestopt de eenheid opnieuw te beginnen om niet te om de compressor te beschadigen.
- De diepvriezer van de ijskast kan tot -12°C koelen
- Larders (koelers) hebben geen diepvriezercompartiment maar kunnen tot 4-6°C koelen.

Accessoires

"Deur Open" Indicator

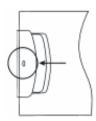

- De Open "Deur Open" indicator op het handvat toont of de deur behoorlijk heeft gesloten of of het nog open is.
- Als de indicator rood is, de deur is nog open.
- Als de indicator wit is, de deur is behoorlijk gesloten.
- Merk op dat de deur van de diepvriezer altijd zou moeten gesloten worden gehouden. Dit zal voedingsmiddelen verhinderen te ontdooien; het zal zware ijs en vorstopbouw binnen de diepvriezer en een onnodige verhoging van energieverbruik vermijden. Observe that the freezer's door should always be kept closed.

Maken van ijsblokjes

Het dienblad van het ijs (In bepaalde modellen)

- Vul het ijsdienblad met water en plaats in diepvriezercompartiment.
- Na het water volledig omgezet in ijs, u kunt het dienblad verdraaien zoals die hieronder wordt getoond om de ijskubus te krijgen..







DEEL 3. SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

 Maak eenheid van de machtslevering alvorens los schoon te maken.



 Maak niet het toestel door water schoon te gieten.



 Het ijskastcompartiment zou moeten worden schoongemaakt periodiek gebruikend een oplossing van natriumbicarbonaat en lauw water.



 Maak afzonderlijk de toebehoren met zeep schoon en het water maakt hen niet in de wasmachine schoon.



Gebruik geen schurende producten, detergentia of zepen.
 Na was, spoeling met schoon water en droog zorgvuldig.
 Wanneer de reinigingen zijn voltooid sluit de stop van de eenheid met droge handen opnieuw aan..




 U zou de condensator met bezem minstens tweemaal moeten schoonmaken per jaar om energiebesparing te verstrekken en de productiviteit te verhogen.



Ontdooien

Koelingscompartiment;

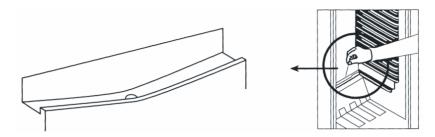

- Het ontdooien komt automatisch in ijskastcompartiment voor tijdens verrichting; ontdooi water automatisch wordt verzameld door het verdampende dienblad en evoparates..
- Het verdampende dienblad en ontdooit het gat van het waterafvoerkanaal zou moeten worden schoongemaakt periodiek met ontdooit afvoerkanaalstop om het water te verhinderen op de bodem van de ijskast te verzamelen in plaats van het wegvloeien.
- U kunt glas ½ van het water aan afvoerkanaalgat ook gieten binnen

Vriezer;

De vorst, geaccumuleerd in het diepvriezercompartiment, periodiek zou moeten worden verwijderd. Het diepvriezercompartiment zou op de manier als ijskastcompartiment moeten worden schoongemaakt, met ontdooi tweemaal verrichtingen van het compartiment minstens per jaar.

Voor dit;

- De dag alvorens u ontdooit, plaats de thermostaatwijzerplaat aan 5. positie om het voedsel volledig te bevriezen.
- Tijdens het ontdooien, het bevroren voedsel zou moeten in verscheidene lagen van document worden verpakt en in een koele plaats worden gehouden. De onvermijdelijke stijging van temperatuur zal hun opslagleven verkorten. Herinner me om dit voedsel binnen een vrij korte periode na tijd te gebruiken.
- Zet de ijskast bij de contactdoosafzet af en trek de belangrijkste stop
- Verlaat de deur open en om het het ontdooien proces te versnellen één of meerdere bassins warm water in het diepvriezercompartiment kunnen worden geplaatst..
- Droog de binnenkant van het eenheid en waterdienblad, herstel de de dienbladstop en reeks de thermostaatknop in positie 5.

Vervangen van de gloeilamp




Wanneer het vervangen van het licht van het ijskastcompartiment;

- 1. Sluit de eenheid van de energielevering af,
- Druk de haken aan de kanten van de lichte dekkingsbovenkant en verwijder de lichte dekkingr
- 3. Verander de huidige gloeilamp met een nieuwe één van niet meer dan 15 W;
- 4. Vervang de lichtdekking en na het wachten 5 minuten stop de eenheid..

DEEL 4. TRANSPORT EN WIJZIGEN VAN INSTALLATIEPOSITIE

Transport en wijzigen van de installatiepositie

- De originele verpakkingen en polystyreenschuim (PS) kunnen opgeborgen worden indien nodia.
- Bij het transport moet het toestel vastgemaakt worden met een brede band of een sterk touw. De regels geschreven op de gegolfde doos moeten tijdens het transport worden toegepast.
- Voor het transport of het wijzigen van de oude installatiepositie, moeten alle bewegende delen (d.w.z. platen, groentelade,...) verwijderd worden of vastgemaakt worden met banden zodat ze niet kunnen schudden.

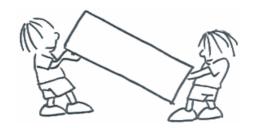

(In bepaalde modellen)

Wijzigen van de richting van het openen van de deur

In het geval u de richting van het openen van de deur moet wijzigen, raadpleeg de dienst naverkoop.

DEEL 5. VOOR U BELT NAAR DE DIENST NAVERKOOP

Indien uw koelkast niet goed werkt, kan dit een klein probleem zijn, controleer daarom het volgende voor u belt naar een elektricien om tijd en geld te besparen.

Wat te doen indien de koelkast niet werkt:

Controleer of:

- er geen stroom is,
- de algemene schakelaar in uw woning niet is losgekoppeld.
- de thermostaat op de " 0 " positie staat,
- het stopcontact niet volstaat. Controleer dit door een ander toestel waarvan u weet dat het werkt, in te pluggen.

Wat te doen indien de koelkast slecht werkt;

Controleer of:

- u het toestel niet te vol hebt geladen,
- de deuren goed sluiten,
- er geen stof op de condensator zit,
- er voldoende ruimte aan de achter- en zijkanten is.

Indien er geluid is;

Het koelgas dat door het koelcircuit circuleert, kan een licht geluid (bubbelend geluid) maken, zelfs wanneer de compressor niet werkt. Maakt u zich geen zorgen, dat is normaal. Indien deze geluiden anders zijn, controleer of;

- het toestel waterpas staat,
- er niets de achterkant raakt,
- · dingen op het toestel trillen.

Als er water is in het onderste deel van de koelkast

Controleer of:

de afwatering van het dooitwater niet verstopt zit (gebruik een plug voor afwatering om de afwateringsopening te reinigen)

Als u koelkast onvoldoende afkoelt;

Uw koelkast is ontworpen om te werken bij kamertemperatuur intervallen vermeld in de normen, op basis van de klimaatklasse vermeld in de informatietabel. We raden af uw koelkast te gebruiken buiten de vermelde temperatuurwaarden met betrekking tot de efficiëntie van de koeling.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur C°
Т	Tussen 16 en 43. C°
ST	Tussen 16 en 38. C°
N	Tussen 16 en 32. C°
SN	Tussen 10 en 32. C°

- Tropische klimaatklasse wordt beschreven als tussen 16°C en 43°C omgevingstemperaturen in overeenstemming met EN ISO15502 normen.
- Het toestel is conform met EN15502, IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC normen.

Aanbevelingen

- Om ruimte te winnen binnenin en ter verbetering van het uiterlijk, is het " koelgedeelte " binnein de achterkant van het koelkastgedeelte geplaatst. Wanneer het toestel in werking is, is deze zijde bedekt met ijs of waterdruppels afhankelijk van het feit of de compressor draait of niet. Maak u geen zorgen. Dit is normaal. Het toestel dient alleen ontdooid te worden indien zich een dikke ijslaag op de wanden heeft gevormd.
- Als het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens zomervakanties) draait u de thermostaatknop naar de " 0 " positie. Ontdooi en reinig de koelkast, laat de deur open staan ter voorkoming van schimmel- en geurvorming.